

## DATA BECKER T-Shirt-Folie für helle Textilien (Art. 0485)

Mit der neuen preiswerten T-Shirt-Folie von DATA BECKER wird der Einstieg in den individuellen T-Shirt-Druck jetzt zum Kinderspiel! Mit ihr gelingt das Bedrucken von hellen T-Shirts, Boxershorts, Caps und vielem mehr mit persönlichen Fotos, Motiven und Sprüchen im Handumdrehen - leuchtende Farben garantiert!

Bitte lesen Sie sich vor der Anwendung diese kurze Arbeitsanleitung sorgfältig durch. Ihr DATA BECKER Team möchte Ihnen die Erfahrungen aus den umfangreichen Tests mit der T-Shirt-Folie gerne weitergeben.

### 1. Wichtige Hinweise

- Lagern Sie das Material immer in der Originalverpackung an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur, um es gegen Umwelteinflüsse zu schützen.
- Die T-Shirt-Folie eignet sich zum Transfer auf helle Baumwollstoffe. Dunkle Stoffe können mit dem Material nicht gebügelt werden.** Bitte bügeln Sie die Folie nicht auf andere Gewebe wie z. B. Synthetik, da ansonsten sowohl das Gewebe als auch das Bügeleisen beschädigt werden kann.
- Die T-Shirt-Folie ist nur mit Tintenstrahldruckern zu verwenden, sie darf nicht mit Laserdruckern bedruckt werden.

### 2. Druckereinstellung

Die T-Shirt-Folie ist mit praktisch allen Tintenstrahldruckern der Marken Canon, Epson, Hewlett Packard, Lexmark usw. zu verwenden. Um eine optimale Ausdruckqualität auf Ihrem Tintenstrahldrucker zu erzielen und gleichzeitig nicht zu viel Tinte auf das Material zu drucken, sollten Sie folgende Druckertreibereinstellungen vornehmen:

#### a) Epson-Drucker:

Bei den Druckermodellen der Marke Epson stellen Sie im Feld *Haupt Einstellungen* die Auflösung *Text&Foto* bzw. *Foto* und die Papiersorte *Photo Paper* ein.

#### b) HP-Drucker:

Sollten Sie einen Hewlett Packard-Drucker einsetzen, stellen Sie im Register *Qualität* als verwendete Papiersorte *Andere Fotopapiersorten* und die Druckqualität *Normal* oder *Hoch* ein.

#### c) Canon-Drucker:

Im Canon-Druckertreiber wählen Sie im Register *Optionen* als verwendete Papiersorte *Foto-Glanzpapier* und als *Druckqualität Standard* oder *Hoch* aus.

#### d) Lexmark-Drucker:

Bei der Lexmark-Druckerfamilie sollten Sie als Medientyp *Glanz-Foto-papiere* sowie als Druckqualität *Normale* oder *Hohe Qualität* einstellen.

### 3. Spiegelverkehrter Ausdruck

Damit Ihr Motiv später auf dem T-Shirt seitenrichtig erscheint, müssen Sie es spiegelverkehrt auf die Transferfolie drucken. Dazu wählen Sie in Ihrer Software oder Ihrem Druckertreiber die Spiegeln-Funktion bzw. die Einstellung T-Shirt-Folie aus. Wählen Sie diese Funktionen nicht gleichzeitig aus, da ansonsten wieder seitenrichtig gedruckt wird.



Lassen Sie die Folie nach dem Ausdruck ca. 5 Minuten trocknen. Schneiden Sie Ihr Motiv dann nach Ihren Wünschen mit einer Schere zurecht. Lassen Sie beim Ausschneiden einen 1-3 mm schmalen Rand.

### 4. Transfer der bedruckten Folie auf das Textil

Um zunächst etwas Erfahrung beim Transfer der T-Shirt-Folie zu sammeln, sollten Sie ein kleines Teilstück der Folie (z. B. Verschnitt) zu Testzwecken auf ein Stück alten Baumwollstoff bügeln, bevor Sie weitere T-Shirts mit der Folie bedrucken. Das gibt Ihnen bei späteren Transfers mehr Sicherheit und erspart Ihnen unnötigen Ärger und Kosten.

#### Schritt 1: Vorbereitung und Hinweise zum Aufbügeln


- Heizen Sie das Bügeleisen auf Maximalleistung vor, bis die Kontrolllampe des Eisens nicht mehr leuchtet. Die von uns empfohlene Bügeltemperatur liegt bei 200°C (410° Fahrenheit).
- Benutzen Sie nur Bügeleisen ohne Dampf bzw. schalten Sie die Dampffunktion Ihres Bügeleisens aus. Benutzen Sie keine Reisebügeleisen!**
- Verwenden Sie eine glatte, feste Unterlage, die nicht nachgibt, z. B. eine dicke Pappe oder ein Bügelbrett.
- Bevor Sie das T-Shirt mit Ihrem neuen Motiv bebügeln, sollten Sie es vorher mindestens einmal gewaschen haben. Neue T-Shirts haben zu Präsentationszwecken im Handel oftmals eine Art Glanzbeschichtung, die mit dem ersten Waschgang automatisch entfernt wird.
- Bügeln Sie die Stelle, auf der später das Motiv platziert werden soll, kurz vor.
- Legen Sie das T-Shirt faltenfrei auf Ihr Bügelbrett. Der Stoff darf dabei nicht doppelt liegen, sondern sollte auf das Bügelbrett aufgezogen werden.
- Platzieren Sie die zugeschnittene T-Shirt-Folie mit der von Ihnen bedruckten Seite auf das T-Shirt, so dass Sie die Seite mit dem karierten Aufdruck vor sich sehen.



#### Schritt 2: Aufbügeln:

- Achtung: keinen Dampf verwenden!**
- Transferfolie von Rand zu Rand gleichmässig erwärmen.
- Mit starkem Druck aufbügeln.
- Beim Drehen und Verschieben des Bügeleisens nur wenig Druck ausüben.
- Ecken und Ränder nicht vergessen!

**Die Bügelzeit bei einem 1/2 DIN-A4-Motiv beträgt ca. 3 Minuten. Sollten Sie ein kleineres (1/4 DIN-A4-Blatt) oder ein größeres (DIN-A4-Blatt) Motiv aufbügeln, reduziert bzw. erhöht sich die Bügelzeit entsprechend.**

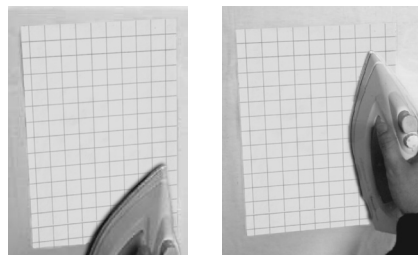

**Hinweis:** Eventuelle bräunliche Verfärbungen der weißen Flächen auf der Rückseite der Folie bedeuten keine Verbrennung des Papiers oder einen Schaden auf Ihrem Motiv!

#### Schritt 3: Nach dem Transfer

Für ein mattes, geschmeidiges Motiv ziehen Sie die noch heiße T-Shirt-Folie gleichmäßig und vorsichtig von Ihrem T-Shirt ab. Alternativ dazu können Sie den Druck zunächst völlig abkühlen lassen und erst dann das Antihaftpapier abziehen. Als Ergebnis erhalten Sie nun einen glänzenden Druck. Lassen Sie das T-Shirt vor dem ersten Tragen vollständig auskühlen!

#### Schritt 4: Nachfixieren

Das Nachfixieren entzieht dem Transfer die überschüssige Tinte und bewirkt ein angenehmes Gefühl beim Tragen.

**Mattes Motiv:** Transfer auskühlen lassen und mit normalem, weissen Kopierpapier erneut mit dem Bügeleisen während 5-10 Sekunden nachfixieren. Das noch heiße Papier sofort abziehen.

**Glänzendes Motiv:** Anstelle vom Kopierpapier verwenden Sie Backtrennpapier und ziehen jedoch dieses erst kalt ab.

### 5. Waschen und Pflege der T-Shirts

Die so bedruckten Stoffe sind allgemein bis 40° C waschbar. Um Ihre persönlichen T-Shirt, Caps usw. möglichst lange zu erhalten, geben wir Ihnen folgende Ratschläge:

- Warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie Ihr „neues“ T-Shirt waschen. Vorher sollte das T-Shirt noch nicht gewaschen werden.
- Waschen Sie das T-Shirt nur auf links**, d. h., drehen Sie den Stoff um, sodass die bedruckte Seite innen liegt.
- Verwenden Sie keine „scharfen“ oder sehr starken Waschmittel. Besser eignen sich Feinwaschmittel.
- Die bedruckten Stoffe sollten weder im Wäschetrockner getrocknet noch chemisch gereinigt werden.
- Bügeln Sie nach dem Waschen des Stoffs nicht direkt über das Bild und benutzen Sie keinen Dampf. Drehen Sie den Stoff um und bügeln Sie auf der Rückseite. Sollte das T-Shirt direkt am Motiv dennoch geglättet werden müssen, verwenden Sie ggf. wieder ein handelsübliches Backpapier. Legen Sie das Papier mit der antihafbeschichteten Seite auf das Bild und bügeln Sie das abgedeckte Bild mit etwas Druck ca. 10 Sekunden. Tipp: Um die Farbbrillanz zu verbessern, kann das Bild nochmals nachfixiert werden (siehe oben)

#### Hinweis:

Beim Bügeln auftretende Gerüche durch die Erwärmung der T-Shirt-Folie sind gesundheitlich unbedenklich.